


電動えんぴつけずりき

取扱説明書

各部のなまえ

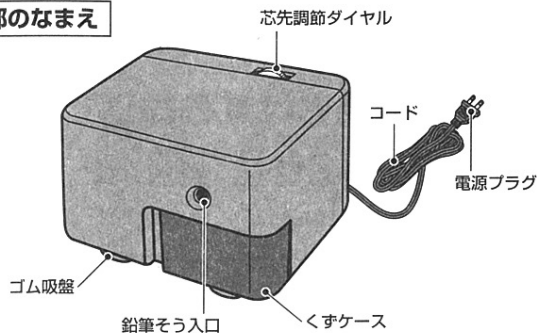

<あんしん設計>


- ☆くずケースを取り出すと作動ストップ
- ☆むだ削りなし
- ☆オーバーヒート防止装置付
- ☆フリー芯先調整付

このたびは、ショウワノート電動えんぴつけずりきをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 字の読めないお子さまやお年寄りには、読んでかかせてあげてください。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめください。
- 正しい使用をされなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

正しい使いかた

1. えんぴつけずりきの底にゴムの吸盤がついていますので、机の上に軽く押しつけて本体を固定してください。
2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
3. 芯先調節ダイヤルでお好みの太さの芯先をお選びください。
※ダイヤルは左に回すと細く、右に回すと太く削れます。
※4B～6Bや色鉛筆等の軟らかい芯を削る時は、ダイヤルを一番「ふとい」に設定してください。



4. 鉛筆をそう入口にまっすぐに差し込んでください。
※斜めに差し込むと、片削りになります。
※鉛筆自体の芯が片寄っている場合も片削りになります。
5. 削り上がるとカッターが空回りますので、鉛筆をゆっくりと抜いてください。鉛筆を抜くと空回り（動作）が止まります。
※削り上がったあと、鉛筆を挿し込んだままにしないでください。故障の原因になります。
※早く引き抜くと削り上がりが悪い場合があります。
6. 削りくずは、くずケースを引き出して捨ててください。

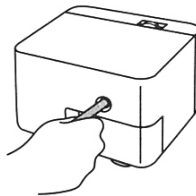

お手入れ

※必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体とくずケースの汚れは、ふきん等を水でうすめた中性洗剤の液にひたし、かたく絞ってから汚れをふき、最後に、本体に洗剤が残らないように、よくふきとってください。

正しくお使いいただくためのご注意


- 鉛筆を差し込んだままにしたり、えんぴつけずりきを立てたり、横にかたむけたりして使わないでください。故障の原因になります。



- 削りくずは、こまめに捨ててください。くずケースに削りくずをたくさんためると、故障の原因になります。



- くずケースは、奥までしっかりとセットしてください。正しくセットしないと作動しません。

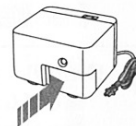

- 4B～6Bや色鉛筆等の芯の軟らかい鉛筆は、削っている途中で芯がぐずれ、むだ削り防止装置がはたらかない場合があります。そのような鉛筆は、折れて芯づまりの原因となりやすいため、芯先調節ダイヤルを一番「ふとい」にして、鉛筆そう入口に対してまっすぐに出し入れするようにしてください。もしくは、お手持ちのハンディシャープナー等でお試ください。

- 鉛筆全体が芯でできたタイプの色鉛筆は、折れやすく、内部に芯がつまりやすいので、絶対に削らないでください。

こと

こしょう げん いん

ぜったい

こんな事をするとう故障の原因になるよ！絶対にやめようね！

木^きでできていない鉛筆^{えん びつ}はけずらないでね。

(クレヨン^{いろ えん びつ}のような色鉛筆、ロケット鉛筆^{えん びつ}、く^くにやく^くにやくするやわらかい鉛筆^{えん びつ}など)



鉛筆^{えん びつ}以外の物^{い がい もの}もけずらないでね。

(ボールペン^{はり げん}、ストロー^{かみ}、針金^け、紙^ひ、消しゴム^{ひ ひん}、おもちゃの部品^{ぶひん}など)



シール^{えん びつ}やテープをはった鉛筆はけずらないでね。

後ろ^{うし}が丸^{まる}くなっている鉛筆^{えん びつ}を逆向^{ぎやくむ}きにしてけずらないでね。

(丸^{まる}い方^{ほう}を穴^{あな}に入^いれないでね)



短^{みじか}すぎる鉛筆^{えん びつ}はけずらないでね。

(7cm未^み満^{まん}の鉛筆^{えん びつ}をけずると、中^{なか}につま^とまって取^とれなくなるよ)



落^おとしたり、強^{つよ}くぶつ^ぶけたりしない^しないでね。

くず^{くず}ケースの中^{なか}にたくさん^{たくさん}のけずりくず^{くず}をため^{ため}ないでね。







(くずはこまめにすててね)








安全上のご注意（必ずお守りください。）

ここに掲載した警告・注意は、ご使用になる人や他の人への危害・損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただく重要な内容です。






警告（けいこく）

| | |
|--|---|
|  | ●くずケースをはずして手を入れしないでください。 ケガをする原因になります。 |
|  | ●鉛筆そう入口に指を入れしないでください。 ケガをする原因になります。 |
|  | ●コードや電源プラグ・コンセントの傷み・ゆるみ・ほこりづまりがある時は、使用しないでください。 火災・感電の原因になります。 |
|  | ●自分で分解・修理・改造はしないでください。 火災・感電・ケガの原因になります。 |
|  | ●引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー）の近くで使用しないでください。 爆発・火災の原因になります。 |
|  | ●本体を水で洗ったり、水のかかりやすいところでは使用しないでください。 感電の原因になります。 |
|  | ●電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。 プラグが十分に差し込まれていないと、感電や発熱による火災の原因にもなります。 |
|  | ●電源プラグを抜く時は、プラグを持って抜いてください。 電源コードが破損し、感電やショートして発火の原因になります。 |

警告（けいこく）

| | |
|---|---|
|  | ●電源プラグを濡れた手で抜き差ししないでください。 感電の恐れがあります。 |
|  | ●電源コード・電源プラグが破損するようなことは絶対にしないでください。 無理に曲げる、加工する、引っ張る、ねじる、重いものをせる、束ねたまま使用する、挟む等でコードを傷つけると、感電、ショート、火災の原因になります。 |
|  | ●コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。 たこ足配線等で定格を超えると、発熱によるショート、火災、感電の原因になります。交流100V以外で使用しないでください。 |
|  | ●電源プラグのほこりや汚れは定期的にとってください。 電源プラグにほこりがたまりると湿気等で絶縁不良になり、火災の原因になります。 |
|  | ●お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態でおこなってください。 お思わぬケガをすることがあります。 |

注意（ちゅうい）

| | |
|---|--|
|  | ●4歳未満のお子様は保護者のもとで使用してください。 鉛筆のくずを飲み込むなど、事故の原因になります。 |
|  | ●木質鉛筆以外のもの（全体が芯でできたタイプの色鉛筆・ボールペン・ドライバー・くぎ等）は差し込まないでください。 故障やケガの原因になります。 |
|  | ●シールなどをはった鉛筆を削らないでください。 故障の原因になります。 |
|  | ●端が丸くなっている鉛筆の丸くなっている側、消しゴムやアクセサリ等飾り付き鉛筆の飾り付き側を差し込んで削らないでください。 故障の原因になります。 |
|  | ●本体をガソリン・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。 ひびわれや変色の原因になります。 |

- この製品は安全上、くずケースを取りはずした状態では作動しないようになっています。
- 鉛筆のむだ削りを防ぐため削り上がるとカッターが芯先から離れ空転します。
- オーバーヒート防止のサーモスタット（温度スイッチ）を内蔵していますので、長時間の連続使用でモーターが過熱すると自動的に停止します。（約60分で再び使用できます。）

「故障かな？」と思われた時

| 症状 | 確認 | 処置 |
|--------------------|---|---|
| ●モーターが作動しない | ●電源プラグがコンセントから外れていませんか？ ●くずケースが本体から外れていませんか？ ●本体上部が温かくなっていませんか？ | ●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 ●くずケースを本体にしっかりと差し込んでください。 ●オーバーヒート防止装置が作動しています。約60分待ってからご使用ください。 |
| ●斜めに削れる | ●鉛筆をまっすぐに差し込んでいますか？ ●ご使用の鉛筆の芯が片寄っていませんか？ | ●鉛筆をまっすぐに差し込んでください。 ●芯の片寄っていない鉛筆をご使用ください。 |
| ●削り上がりが悪い(削りケバがでる) | ●削り上がったら鉛筆をゆっくり抜いていますか？ | ●鉛筆をゆっくりと抜いてください。 |
| ●芯先がとがらない | ●芯先調節ダイヤルの設定は合っていますか？ | ●ご希望の設定に合わせてください。 |
| ●削り上がらない | ●色鉛筆など、芯の軟らかい鉛筆を削っていませんか？ | ●芯がくずれやすいので、芯先調節ダイヤルを一番「ふとい」に設定して、鉛筆をうす入口に対してまっすぐに出入れしてください。 |
| ●モーターは動くが削れない | ●鉛筆を奥までしっかり差し込んでいますか？ | ●鉛筆を奥までしっかりと差し込んでください。 |

※上記の内容に従ってご確認いただいても症状が直らないときは、弊社お客様相談室にご相談ください。

アフターサービス・仕様

故障の際は保証規定によりアフターサービス(※有償)を承ります。

＜カッターのお取り替え＞

切れ味が悪くなりましたら、カッターをお取り替えください。カッターのお取り替えは、お客様相談室にご依頼ください。

＜温度ヒューズのお取り替え＞

本体(モーター)が冷えた状態で回転しない場合は、温度ヒューズが切れている可能性があります。弊社お客様相談室にご相談ください。温度ヒューズのお取り換えは危険ですので、絶対にご自分では行わないでください。

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 品番 | SN-05 |
| 寸法 | 143×115×104mm |
| 重量・材質 | 約1,020g |
| 電源 | AC 100V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 55/45W (50/60Hz) |
| 温度ヒューズ | 130℃ |
| 電源コード | 約1.5m |
| 切削可能鉛筆 | 六角形及び丸型(長さ7cm以上/外径6.5~8mmまで) の木質鉛筆 |

ショウワノート フリーダイヤル 0120-661-993
お客様相談室 9:00~12:30 / 13:30~17:00 (土日祝日・年末年始・夏期休業日を除く)
 ショウワノート株式会社 〒104-0033 東京都中央区新川1-28-38 東京ダイヤビルディング1号館4F

長年ご使用のえんぴつけずりきの点検を！

こんな症状はありませんか

- 鉛筆を入れても、ときどき運転をしないことがある。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音が出る。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他、異常と思われる場合。

以上のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、お客様相談室に点検をご相談ください。

保証規定

1.保証期間内に、取扱説明書に従った正常な使用状態で、万一故障した場合には、弊社が無料修理いたします。

ただしカッターは保証外とし、有料とさせていただきます。

2.つぎのような場合は、保証期間内でも有料修理になります。

- (イ) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
- (ハ) 火災、地震、風水害、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障及び損傷
- (ニ) 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ) 保証書のご提示がない場合
- (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

3.保証期間を過ぎた場合は、ご希望により有料で修理いたします。

4.修理には各種の計測器を必要とするため、出張修理は行いません。

5.保証書は、日本国内においてのみ有効です。

6.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

7.保証書に記入されました個人情報をご使用状況の確認、修理品の発送のみに使用し、お客様の同意がある場合、または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供することはございません。弊社協力工場に修理を委託する場合がございます。その際、お客様の個人情報の取扱いにつきましても、法令および弊社の規準を遵守させていただきますので、ご了承ください。

※製品の販売終了後は、補修用部品の在庫切れ等により、修理対応をやむなく終了させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

※保証期間 お買い上げ日より **1 年** (ただしカッターは除きます)